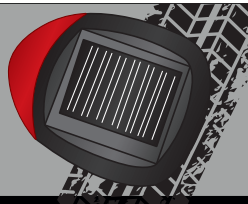


Luz de advertencia para bicicleta, con batería recargable

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1017A

V0.0

BIKE-005

Antes de utilizar el producto, por favor lea el siguiente instructivo.

PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual.

Contenido




Luz de advertencia

Soporte de la luz para
bicicleta

Ensamble


Deslice la luz en el soporte (como se muestra en la imagen) hasta que escuche un clic.



Control de luz


Presione el botón para cambiar y elegir entre los tres tipos de luz:

1. Intermitente cada 2 segundos
2. Intermitente continuo
3. Luz fija




Retirar el soporte

Presione la palanca y deslice hacia atrás la luz de advertencia.



Modo de colocación

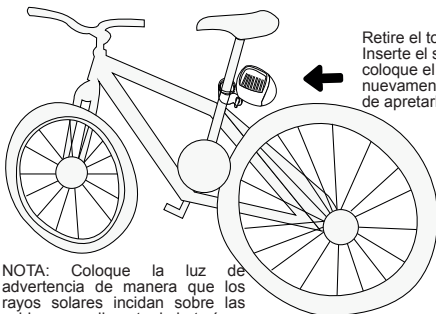

Retire el tornillo.
Inserte el soporte y
coloque el tornillo
nuevamente. Asegúrese
de apretarlo firmemente

NOTA: Coloque la luz de advertencia de manera que los rayos solares incidan sobre las celdas para alimentar la batería.

Especificaciones

Alimentación: 2,4 V (Panel Solar)

Batería: 2,4V = 80 mAh

Tiempo de duración de batería:

- Hasta 8 h en modo destello lento
- Hasta 6 h en modo destello rápido
- Hasta 4 h en modo continuo


Warning LED lamp for bicycle, with rechargeable battery

INSTRUCTION MANUAL

BIKE-005

1017A

V0.0

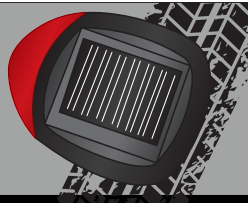

Before using the product, please read the following instructions.

⚠ CAUTIONS

• This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are different or reduced, or lack experience or knowledge.

• Children should be supervised to ensure that they do not use the appliance as a toy.

The information shown in this manual is for reference only on the product. Due to updates there may be differences. Please refer to our website www.steren.com for the latest version of the manual.

Content




Warning light



Bicycle light support

Assemble


Slide the light into the holder (as shown in the picture) until you hear a click.



Light control


Press the button to change and choose between three types of light:

1. Flashing every 2 seconds
2. Continuous flashing
3. Fixed light

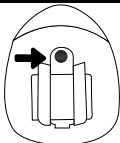


Remove the bracket

Press the lever and slide the warning light back.



Mode of placement

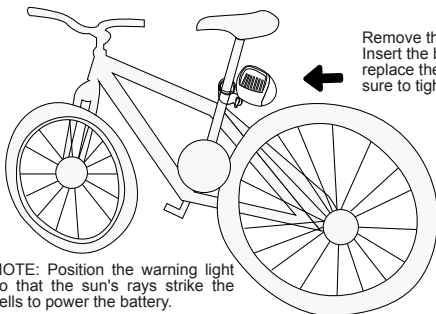

Remove the screw.
Insert the bracket and
replace the screw. Be
sure to tighten it firmly

NOTE: Position the warning light so that the sun's rays strike the cells to power the battery.

Specifications

Input: 2.4 V --- (Solar panel)

Battery: 2.4 V --- 80 mAh

Battery life time:

- Up to 8 h slow flash mode
- Up to 6 h in fast flash mode
- Up to 4 h in continuous mode